



GUIDE

Cat. No. 42.7003 MODE D'EMPLOI altimètre/boussole



INTRODUCTION

Cet instrument numérique offre les fonctions d'altimètre, de baromètre, de boussole, de données altimétrique s, d'heure en mode double, de chronographe, de données chronographiques et d'alarme.

Caractéristiques:

Altimètre

- Précision à 1 mètre (ou pied), plage de fonctionnement comprise entre -700 mètres (-2296 pieds) et 9000 mètres (29520 pieds).
- Représentation graphique des changements.
- Sélection de l'unité de mesure: mètres ou pieds
- 20 mémoires pour lecture de la date, de l'heure et de l'altitude.

Baromètre

- Précision à 1 hPa et plage de fonctionnement comprise entre 300 hPa et 1100 hPa.
- Représentation graphique des changements.
- Possibilité d'afficher tant la pression au niveau de la mer que la pression absolue.
- Prévisions météorologiques.
- Sélection de l'affichage de la température en °F ou °C.

Boussole

- Boussole électronique affichant 16 repères cardinaux avec orientation en degrés.
- Correction de déclinaison.

Heure

- Choix entre deux modes d'affichage de l'heure.

- Affichage du jour de la semaine, du jour, de l'heure, des minutes et des secondes (l'année et le mois peuvent également être réglés).
- Choix du format de l'heure 12/24.
- Calendrier automatique de l'année 2000 à l'année 2049.

Chronographe

- Précision au 1/100 de seconde, plage de fonctionnement allant jusqu'à 24 heures.
 100 mémoires pour les temps au tour / les temps intermédiaire s enregistrés pour un maximum de 30 chronométrages.

Alarme

- 2 alarmes quotidiennes.
- Carillonnement toutes les heures.

Rétro-éclairage électroluminescent

- Rétro-éclairage électroluminescent pendant 3 secondes.

Mode altimètre avec changement d'altitude: mesure chaque 2,5 seconds Mode altimètre sans changement d'altitude: mesure chaque 2,5 minutes Mode baromètre: mesure chaque 2,5 minutes Mesure de la température chaque 2,5 minutes

FONCTIONS DE BASE DES BOUTONS



- A: COMMUTATION ENTRE LES ÉCRANS
 - AFFICHAGE DE L'ORIENTATION
 - MÉMORISATION DES DONNÉES ALTIMÉTRIQUES (PRESSER ET MAINTENIR ENFONCÉ)
 - SÉLECTION AVANCÉE DE DONNÉES ALTIMÉTRIQUES
 - DÉMARRAGE DU CHRONOGRAPHE / TOUR
 - RÉCUPÉRATION DE DONNÉES EN COURS DE CHRONOMÉTRAGE
 - ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ALARME
 - RÉGLAGES ADDITIONNELS (RÉGLAGE OU ÉTALONNAGE)
- B: COMMUTATION ENTRE L'AFFICHAGE DE L'HEURE NORMÂL ET DOUBLE (PRESSER ET MAINTENIR ENFONCÉ)
 - CHANGÉR L'UNITÉ DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE (PRESSER ET MAINTENIR ENFONCÉ)
 - CHANGER L'UNITÉ DE MESURE DE L'ALTITUDE (PRESSER ET MAINTENIR ENFONCÉ)
 - SÉLECTION INVERSÉE DES DONNÉES ALTIMÉTRIQUES
 - ARRÊT DU CHRONOGRAPHE
 - MÉMORISATION DES DONNÉES CHRONOGRAPHIQUES (PRESSER ET MAINTENIR ENFONCÉ)
- SÉLECTIONNER UN DES CHRONOMÉTRAGES
- SÉLECTIONNER ALARME 1 OU ALARME 2
- RÉGLAGES INVERSÉS (RÉGLAGE OU ÉTALONNAGE)
- C: CHANGEMENT DE MODE
 - PASSAGE DIRECT AU MODE HEURE (PRESSER ET MAINTENIR ENFONCÉ)
 - PASSAGE DIRECT AU RÉGLAGE SUIVANT (RÉGLAGE OU ÉTALONNAGE)
- D: RÉTRO-ÉCLAIRAGE ÉLECTROLUMINESCENT
 - ACCÉDER AUX RÉGLAGES OU À L'ÉTALONNAGE (PRESSER ET MAINTENIR ENFONCÉ)
 - EFFACER DES DONNÉES (PRESSER ET MAINTENIR ENFONCÉ)
 - QUITTER (RÉGLAGE OU ÉTALONNAGE)
- E: COMMUTATION ENTRE LES ÉCRANS
 - COMMUTER ENTRE LES ÉCRANS DE L'HEURE ET DE LECTURE DE L'ALTITUDE
 - AFFICHAGE DU NOMBRE DE TOURS NON UTILISÉS


RÉTRO-ÉCLAIRAGE ÉLECTROLUMINESCENT

Presser le bouton D pour que le rétro-éclairage fonctionne pendant 3 secondes


FONCTIONNEMENT DU CHANGEMENT DE MODE



9 modes sont proposés: Affichage de l'heure normal, affichage de l'heure double, boussole, baromètre, altimètre, données altimétriques, chronographe, données chronographiques et alarme. Presser le bouton C pour passer de mode en mode, maintenir le bouton B enfoncé pour passer de l'affichage de l'heure normal à l'affichage double tel que le décrit le diagramme suivant :

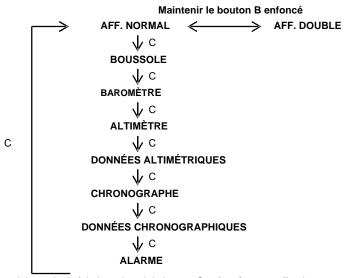

^{*} Quel que soit le mode, le fait de maintenir le bouton C enfoncé a pour effet de renvoyer au mode heure directement.

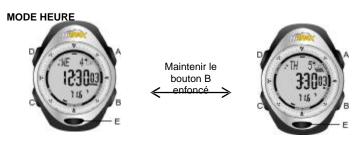

Utiliser le bouton C pour accéder au mode heure.


- * Le premier mode qui s'affiche à l'invite est le mode "TIME" (« HEURE »).
- Il existe 2 modes heure, le mode d'affichage normal (indiqué par T1) et le mode d'affichage double (indiqué par T2); ils décomptent le temps individuellement à la même seconde.
- Les écrans affichant l'heure sont au nombre de 3. Heure, heure et baromètre, heure et météo.
- L'instrument propose un calendrier automatique de l'année 2000 à l'année 2049.

Comment passer de l'affichage de l'heure normal à l'affichage double

Maintenir le bouton B enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur de mode (T1 ou T2) commute entre le mode d'affichage normal et le mode d'affichage double.

Comment afficher un des 3 écrans donnant l'heure

Utiliser le bouton A ou le bouton E pour accéder à un des 3 écrans donnant l'heure.

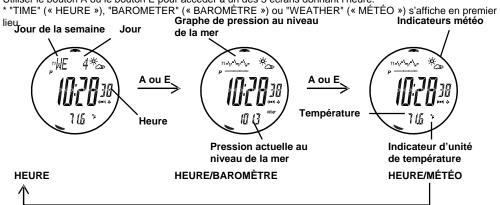


A ou E

^{*} Le graphe de la pression au niveau de la mer est décrit dans le MODE BAROMÈTRE.

Comment régler l'heure

- Maintenir le bouton D enfoncé jusqu'à ce que les chiffres de l'heure com mencent à clignoter à l'écran, indiquant l'écran de réglage.
- 2. Utiliser les boutons A (+) et B (-) pour modifier le réglage. Le fait de maintenir un des deux boutons enfoncé a pour effet de faire défiler le réglage à haute vitesse.
- 3. Presser le bouton C pour passer au réglage suivant comme l'indique le diagramme suivant:



- * Lorsque les chiffres des secondes clignotent, presser le bouton A ou le bouton B pour remettre les chiffres à 00. Le fait de remettre les secondes à 00 lorsque les chiffres in diquent un nombre entre 00 et 29 aura pour effet de laisser les chiffres des minutes inchangés alors que si le nombre de secondes est compris entre 30 et 59, le nombre de minutes sera incrémenté de 1.
- * Lorsque 12 ou 24 clignote, presser le bouton A ou le bouton B pour commuter entre les format 12- ou 24-heures. Si le format 12- heures est sélectionné, un indicateur AM ou PM sera affiché.
- 4. Presser le bouton D pour quitter l'écran de réglage, alors que le jour de la semaine sera réglé automatiquement.
 - * Si aucun bouton n'est actionné pendant 2 à 3 minutes quand l'écran de réglage est affiché, l'écran retournera automatiquement en mode Heure.

MODE BOUSSOLE



ÉCRAN D'ÉTALONNAGE

Utiliser le bouton C pour accéder au mode boussole.


- * Le premier mode qui s'affiche à l'invite est le mode "COMP" (« BOUSS ») et l'orientation est affichée automatiquement.
- L'indicateur de mode boussole est affiché.
- Lorsque l'on recherche l'orientation, celle-ci est affichée selon 16 repères cardinaux accompagnée de l'orientation précise en degrés.
- * La mesure affichée indique la direction pointée par la position midi de l'écran à cristaux liquides.
- Une double flèche Nord-Sud est présente sur le pourtour de l'écran à cristaux liquides.
- * Le nord est indiqué par un drapeau et le sud par trois drapeaux.
- La correction de déclinaison est fournie.
- * La déclinaison est la différence entre le nord géographique et le nord magnétique.

Important

- 1. La boussole doit être étalonnée avant utilisation.
- 2. La boussole doit être maintenue à l'horizontal lorsqu'elle est utilisée.
- 3. Les indications de la boussole peuvent être facilement affectées par des sources magnétiques ; il est donc recommandé de toujours utiliser la boussole à l'extérieur.

Comment étalonner la boussole

- 1. Maintenir le bouton D enfoncé jusqu'à ce qu'apparaisse le message "CAL" (« ÉTAL ») à l'écran, indiquant l'écran d'étalonnage.
- 2. Tournez l'horloge deux fois dans le sens des aiguilles d'une montre lentement.
- * Chaque rotation doit durer au moins 15 secondes. Maintenez HiTrax Guide à ce propos horizontalement. Evitez des objets métalliques ou des appareils électroniques.
- 3. Presser le bouton D et le chiffre des dizaines de degrés commence à clignoter à l'écran, indiquant l'écran de réglage de l'angle de déclinaison.
- * Presser le bouton A pour terminer l'étalonnage et conclure le réglage de l'angle de déclinaison. Dans ce cas, l'angle de déclinaison est réglé sur 0 degré.
- 4. Utiliser les boutons A (+) et B (-) pour modifier le réglage. Le fait de maintenir un des deux boutons enfoncé a pour effet de faire défiler le réglage à haute vitesse.
- 5. Presser le bouton C pour passer au réglage suivant comme l'indique le diagramme suivant:



- * Lorsque la lettre E (Est) ou W (Ouest) clignote, presser le bouton A ou le bouton B pour commuter entre Est et Ouest.
- * Consulter l'organisation locale pour obtenir des informations relatives à la déclinaison. Les angles de déclinaison pour la plupart des villes sont repris ci-dessous à titre informatif uniquement.

Ville	Angle de déclinaison	Ville	Angle de déclinaison	Ville	Angle de déclinaison
Anchorage	22° E	Londres	4° O	Rio De Janeiro	21° O
Atlanta	4° O	Little Rock	3° E	San Francisco	15° E
Bombay	1° O	Livingston, MT	14° E	Seattle	19° E
Boston	16° O	Munich	1° E	Shanghai	5° O
Calgary	18° O	New York City	14° O	Toronto	11° O
Chicago	3° O	Orlando	5° O	Vancouver	20° O
Denver	10° E	Oslo	2° O	Washington DC	10° O
Jerusalem	3° E	Paris	2° O	Waterbury, CT	14° O

- 6. Presser le bouton D pour terminer l'étalonnage.
 - * Si le message "ERR" (« ERR ») apparaît indiquant une erreur, procéder à un nouvel étalonnage de la boussole.

* Si aucun bouton n'est actionné pendant 2 à 3 minutes durant l'étalonnage ou quand l'écran de réglage de l'angle de déclinaison est affiché, l'écran retournera automatiquement en mode Boussole.

Comment rechercher une orientation

- 1. Presser le bouton A et l'orientation sera recherchée et affichée pendant environ 10 secondes.
 - * Si aucune orientation n'est recherchée, l'écran affiche « ---- ».
- 2. Maintenir le bouton A enfoncé et l'orientation sera recherchée et affichée en continu et pour 10 secondes supplémentaires une fois le bouton A relâché.

MODE BAROMÈTRE



Indicateur du mode Baromètre


Utiliser le bouton C pour accéder au mode Baromètre.

- * Le premier mode qui s'affiche à l'invite est le mode "BARO" (« BARO »).
- L'indicateur de mode baromètre est affiché.
- Le baromètre se caractérise par une resolution à 1 hPa et une plage de fonctionnement comprise entre 300 hPa et 1100 hPa.
- Possibilité d'afficher tant la pression au niveau de la mer que la pression absolue.
- Affichage d'un graphe illustrant les variations de pression au niveau de la mer.
- * Le graphe ne sera effacé que lors du remplacement de la pile ou lors de la réinitialisation de l'instrument.
- Possibilité d'obtenir les prévisions météorologiques (signalées par les indicateurs météorologiques) pour les 24-48 prochaines heures.
- * Les prévisions ne seront fiables que si le baromètre fonctionne depuis au moins 12 heures.
- Précision des températures à 0,1 degré et plage de fonctionnement comprise entre -4°F (-20°C) et 158°F (70°C).
 Sélection de l'affichage de la température en °F ou °C.
- Les écrans du mode baromètre sont au nombre de 3.

Comment accéder à un des 3 écrans du mode baromètre

Utiliser le bouton A ou le bouton E pour accéder à un des 3 écrans du mode baromètre.

A ou E

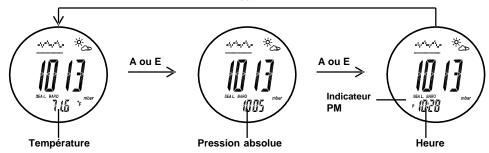

Lecture du graphe de pression au niveau de la mer

Le graphe indique les variations relatives de la pression au niveau de la mer au cours d'une période écoulée alors que la pression actuelle est indiquée sur la droite. Chaque point horizontal représente une heure alors que chaque point vertical représente une mesure relative de la pression à ce moment précis.

* Il n'est pas possible d'obtenir une mesure exacte à partir du graphe. L'utilisateur ne peut obtenir que la tendance des variations à partir du graphe.

Comment passer des °F aux °C

- 1. Utiliser le bouton A ou le bouton E pour accéder à l'écran baromètre affichant les températures.
- Maintenir le bouton B enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur d'unité (°F ou °C) clignote pour commuter la mesure des températures entre °F et °C.


Comment régler la mesure de la pression au niveau de la mer

- 1. Maintenir le bouton D enfoncé jusqu'à ce qu'apparaisse le message "SET CURRENT WEATHER" (« RÉGLER MÉTÉO ACTUELLE ») à l'écran, indiquant l'écran de réglage de la météo.
 - * Les indicateurs météorologiques commencent à clignoter.
- 2. Presser le bouton C, le message "SET SEA LEVEL PRESSURE" (« RÉGLER LA PRESSION AU NIVEAU DE LA MER ») défile à l'écran, indiquant l'écran de réglage de la mesure.
 - * La pression actuelle au niveau de la mer commence à clignoter.
- 3. Utiliser les boutons A (+) et B (-) pour modifier le réglage. Le fait de maintenir un des deux boutons enfoncé a pour effet de faire défiler le réglage à haute vitesse.
- 4. Presser le bouton D pour quitter l'écran de réglage.
 - * Si aucun bouton n'est actionné pendant 2 à 3 minutes quand l'écran de réglage est affiché, l'écran retournera automatiquement en mode Baromètre.

Comment régler la météo actuelle

- 1. Maintenir le bouton D enfoncé jusqu'à ce qu'apparaisse le message "SET CURRENT WEATHER" (« RÉGLER MÉTÉO ACTUELLE ») à l'écran, indiquant l'écran de réglage de la météo.
 - * Les indicateurs météorologiques commencent à clignoter.

2. Utiliser les boutons A (+) et B (-) pour modifier le réglage tel qu'illustré par le diagramme suivant :

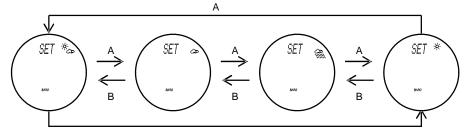

В

- 3. Presser le bouton D pour quitter l'écran de réglage.
 - * Si aucun bouton n'est actionné pendant 2 à 3 minutes quand l'écran de réglage est affiché, l'éc ran retournera automatiquement en mode Baromètre.

MODE ALTIMÈTRE



Utiliser le bouton C pour accéder au mode Altimètre.

- * Le premier mode qui s'affiche à l'invite est le mode "ALTI" (« ALTI »).
- L'indicateur de mode altimètre est affiché.
- L'altimètre se caractérise par une précision à 1 mètre (ou pied), une plage de fonctionnement comprise entre
- -700 mètres (-2296 pieds) et 9000 mètres (29520 pieds).
- Sélection de l'unité de mesure: mètres ou pieds
- Affichage d'un graphe illustrant les changements d'altitude.
- * Le graphe ne sera effacé que lors du remplacement de la pile ou lors de la réinitialisation de l'instrument.
- Un maximum de 20 données altimétriques peuvent être mémorisées.

Lecture du graphe d'altitude

Le graphe d'altitude indique les variations relatives d'altitude au cours d'une période écoulée alors que l'altitude actuelle est indiquée sur la droite. Chaque point horizontal représente 15 minutes alors que chaque point vertical représente une mesure relative de l'altitude à ce moment précis.

* Il n'est pas possible d'obtenir une mesure exacte à partir du graphe. L'utilisateur ne peut obtenir que la tendance des variations à partir du graphe.

Comment commuter entre les mètres et les pieds

Maintenir le bouton B enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur d'unité (M ou Ft) clignote pour commuter la mesure des altitudes entre mètres et pieds.

Comment mémoriser des données altimétriques


Maintenir le bouton A enfoncé jusqu'à ce que le message "DATA" (« DONNÉES ») s'arrête de clignoter pour mémoriser les données altimétriques actuelles.

Le message "STORED" (« MÉMORISÉ ») et les données sont affichés.

Comment étalonner la mesure de l'altitude

- Maintenir le bouton D enfoncé jusqu'à ce que la mesure de l'altitude actuelle commence à clignoter à l'écran, indiquant l'écran de réglage.
- 2. Utiliser les boutons A (+) et B (-) pour modifier le réglage. Le fait de maintenir un des deux boutons enfoncé a pour effet de faire défiler le réglage à haute vitesse.
- 3. Presser le bouton D pour quitter l'écran de réglage.
 - * Si aucun bouton n'est actionné pendant 2 à 3 minutes quand l'écran de réglage est affiché, l'écran retournera automatiquement en mode Altimètre.

MODE DONNÉES ALTIMÉTRIQUES



Utiliser le bouton C pour accéder au mode Données.

* Le premier mode qui s'affiche à l'invite est le mode "ALTI DATA" (« DONNÉES ALTI »).

Les données altimétriques, l'heure et la date de la mesure peuvent être récupérées.

* Les données altimétriques sont affichées dans 2 écrans différents.

Comment récupérer des données altimétriques

- 1. Utiliser les boutons A (+) et B (-) pour sélectionner les données altimétriques à récupérer.
- 2. Presser le bouton E pour commuter entre les deux écrans de données.
 - * Si aucun bouton n'est actionné, les deux écrans seront affichés en alternance toutes les 3 secondes.

Comment effacer des données altimétriques

Presser le bouton D jusqu'à ce que « ---- » s'affiche à l'écran pour effacer des données altimétriques mémorisées.

* Les données altimétriques ne peuvent pas être effacées individuellement.

MODE CHRONOGRAPHE





Utiliser le bouton C pour accéder au mode Chronographe.

* Le premier mode qui s'affiche à l'invite est le mode "CHRO" (« CHRO »).

Le chronographe se caractérise par une précision au 1/100 de seconde pour la première heure et d'1 seconde pour le temps restant avec une plage de fonctionnement de 24 heures après quoi le chronographe s'arrête automatiquement.

- Pendant la première heure, le chronographe affiche les minutes, les secondes et les 1/100 de seconde, ensuite il affiche les heures, les minutes et les secondes.
- * Les premiers zéros ne sont pas affichés.
- 100 mémoires sont prévues pour les temps au tour / les temps intermédiaires enregistrés pour un maximum de 30 chronométrages.
- Le chronographe permet de mesurer le temps écoulé, les temps au tour / les temps intermédiaires et deux (ou plus) temps finaux.
- * Lors de la mesure de temps au tour / de temps intermédiaires, l'écran se fige pour afficher le temps au tour ou le temps intermédiaire et le numéro du tour pendant environ 6 secondes, ensuite l'écran retourne automatiquement à la mesure du temps en train de s'écouler.

Comment mesurer un temps écoulé

- 1. Presser le bouton A pour démarrer le chronographe.
- 2. Presser le bouton B pour arrêter le chronographe.
 - * Il est possible de reprendre le chronométrage en pressant le bouton A.
- 3. Maintenir le bouton B enfoncé jusqu'à ce que le numéro du chronométrage suivant apparaisse à l'écran.
 - * Les données du chronométrage en cours sont mémorisées et le chronographe est remis à zéro.

Comment mesurer des temps au tour / des temps intermédiaires

- 1. Presser le bouton A pour démarrer un chronométrage.
- 2. Presser le bouton A à nouveau pour prendre un premier temps au tour / temps intermédiaire.
- 3. Presser le bouton A à nouveau pour prendre un deuxième temps au tour / temps intermédiaire.
 - * Il est possible de prendre ainsi 100 temps au tour / temps intermédiaires.
- 4. Presser le bouton B pour arrêter le chronométrage.
- 5. Maintenir le bouton B enfoncé jusqu'à ce que le numéro du chronométrage suivant apparaiss e à l'écran.
- * Les données du chronométrage en cours sont mémorisées et le chronographe est remis à zéro.

Comment mesurer deux (ou plus) temps finaux

1. Presser le bouton A pour démarrer un chronométrage.

- 2. Presser le bouton A à nouveau lorsque le premier chronométrage est terminé.
- 3. Presser le bouton A à nouveau lorsque le second chronométrage est terminé.
 - * Il est possible de mémoriser le temps final de 100 chronométrages en pressant le bouton A.
- 4. Presser le bouton B lorsque le dernier chronométrage est terminé.
 - * Le chronométrage est arrêté.
- 5. Maintenir le bouton B enfoncé jusqu'à ce que le numéro du chronométrage suivant apparaisse à l'écran.
 - * Les données du chronométrage en cours sont mémorisées et le chronographe est remis à zéro.
 - * Les temps finaux des chronométrages sont la somme des temps intermédiaires mémorisés en mode Données Chronographiques.


Comment effacer des temps dans un chronométrage en cours

- 1. Presser le bouton B pour arrêter le chronographe.
- 2. Maintenir le bouton D enfoncé jusqu'à ce que le chronographe n'affiche que des zéros.
 - * Les temps du chronométrage en cours sont effacés.

Comment afficher le nombre de tours non utilisés

Lorsque le chronographe n'affiche que des zéros, presser le bouton E et le nombre de tours non utilisés (indiqués par "FREE" (« LIBRE »)) sera affiché pendant 3 secondes.

* Retourne à l'écran du chronographe automatiquement après 3 secondes ou lorsqu'un bouton est actionné.

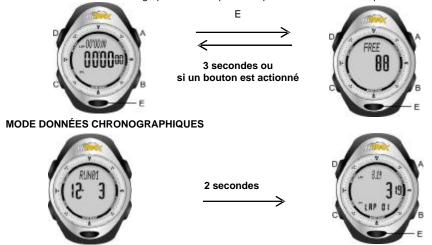

Utiliser le bouton C pour accéder au mode Données Chronographiques.

- * Le premier mode qui s'affiche à l'invite est le mode "CHRO DATA" (« DONNÉES CHRO »).
- Le numéro du chronométrage, le temps au tour / temps intermédiaire de chaque tour, le meilleur temps au tour et le temps moyen au tour pe uvent être récupérés.
- Les données chronographiques ne peuvent pas être effacées tant que le chronographe tourne.

Comment récupérer des données chronographiques

- 1. Utiliser le bouton B pour sélectionner le chronométrage à récupérer.
 - * Le numéro du chronométrage et la date sont d'abord affichés pendant environ 2 secondes.
- 2. Presser le bouton A pour récupérer les données une par une.
 - * Exemples d'écrans



Comment effacer un chronométrage en particulier

- 1. Utiliser le bouton B pour sélectionner le chronométrage à effacer.
- 2. Maintenir le bouton D enfoncé jusqu'à ce que le message "CLEAR HOLD ALL" (« EFFACER SÉLECT ») s'affiche à l'écran, ensuite relâcher le bouton D et le chronométrage sélectionné sera effacé.

Comment effacer tous les chronométrages

Maintenir le bouton D enfoncé jusqu'à ce que « ---- » s'affiche à l'écran.

* Tous les chronométrages sont effacés.

intermédiaire au tour 1

MODE ALARME



Utiliser le bouton C pour accéder au mode Alarme.

- * Le premier mode qui s'affiche à l'invite est le mode "ALRM" (« ALRM »).
- 2 alarmes quotidiennes sont disponibles et elles peuvent être réglées pour se rapporter au mode heure normal (indiqué par T1) ou au mode heure double (indiqué par T2).
- L'alarme quotidienne se déclenche tous les jours à la même heure lorsqu'elle est activé e.
- L'alarme sonne à l'heure définie pendant environ 20 secondes ou jusqu'à ce qu'on l'arrête en pressant n'importe quel bouton.
- L'indicateur d'activation de l'alarme n'est affiché que dans le mode d'affichage de l'heure pour lequel elle a été réglée.

- Les carillonnements se déclenchent toutes les heures rondes lorsqu'ils sont activés.
- * Si le carillonnement est activé, une tonalité de confirmation sera émise quand un bouton est actionné.

Comment commuter entre l'alarme 1 et l'alarme 2

Presser le bouton B pour commuter entre l'alarme 1 (indiquée par AL-1) et l'alarme 2 (indiquée par AL-2).

Comment régler l'heure de l'alarme et activer et désactiver le carillonnement

- Maintenir le bouton D enfoncé jusqu'à ce que les chiffres de l'heure commencent à cli gnoter à l'écran, indiquant l'écran de réglage.
- Utiliser les boutons A (+) et B (-) pour modifier le réglage. Le fait de maintenir un des deux boutons enfoncé a pour effet de faire défiler le réglage à haute vitesse.
- 3. Presser le bouton C pour passer au réglage suivant comme l'indique le diagramme suivant:



- * Lorsque TIME 1 (HEURE 1) ou TIME 2 (HEURE 2) clignote, presser le bouton A ou le bouton B pour faire en sorte que l'alarme se rapporte à l'affichage de l'heure normal (TIME 1) ou à l'affichage de l'heure double (TIME 2).
- Lorsque ON ou OFF clignote, presser le bouton A ou le bouton B pour activer le carillon (indiqué par ON) ou le désactiver (indiqué par OFF). Si le carillon est activé, l'indicateur d'activation du carillon sera affiché une fois que l'utilisateur aura quitté l'écran de réglage.
- 4. Presser le bouton D pour quitter l'écran de réglage.
 - * L'alarme est activée, ce qui est indiqué par ON et l'apparition de l'indicateur d'activation de l'alarme.
 - * Si aucun bouton n'est actionné p endant 2 à 3 minutes quand l'écran de réglage est affiché, l'écran retournera automatiquement en mode Alarme.

Comment activer et désactiver l'alarme

Presser le bouton A pour activer l'alarme (indiqué par ON) ou désactiver l'alarme (indiqué par OFF).

* Si l'alarme est activée, l'indicateur d'activation d'alarme sera affiché.

RÉINITIALISATION DU PRODUIT

Maintenir les boutons A, B, C et D enfoncés simultanément. Tous les segments seront activés. Ensuite relâcher les boutons et l'instrument sera réinitialisé.

- * Après la réinitialisation, il n'y aura plus aucune mesure d'altitude, de pression et de température jusqu'à ce que le bouton A, le bouton C ou le bouton E soit actionné.
- * Après la réinitialisation, le mode Boussole passera directement à l'écran d'étal onnage.

REMPLACEMENT DE LA PILE

Remplacer la pile usagée par une pile de type CR2032 ou une pile équivalente.

Pour le remplacement des piles, veuillez consulter un revendeur spécialisé afin d'éviter d'endommager le joint d'étanchéité. La garantie sera annulée en cas d'ouverture ou de maniement incorrect.

<u>Attention</u>: Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Ramenez-les à votre centre de collecte spécialisé local.

